

# Ланч-бокс NEOR

## Інструкція користувача

### Вступ

Дякуємо вам за те, що вибрали наш ланч-бокс. Ланч-бокс NEOR є безпечним та практичним, простим та зручним у користуванні, і підходить для такої їжі, як рис, овочі, супи. За його допомогою Ви можете приготувати прості страви або розігріти вже готові блюда. Його можна використовувати як вдома, так і на роботі.

Перед початком використання ланч-боксу, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію! Цей продукт призначений для використання лише всередині будівлі.

### Технічні характеристики


Ланч бокс NEOR має:

- Вишуканий дизайн та стильний вигляд.
- Унікальний дизайн нагрівача, температура більш однорідна, він може нагрівати їжу та готувати рис, і буде автоматично тримати тепло після приготування.
- Дизайн контейнера допомагає зберігати їжу свіжою, що зручно та практично.

Ланч-бокс NEOR має наступні технічні характеристики

Назва продукту	Ланч бокс NEOR	
Модель	HEAT 2L2 WT	HEAT 1L3 GR
Напруга живлення, В	198 – 242	198 – 242
Вага, кг	1,5	1,3
Номинальна потужність, Вт	200	300
Об'єм, л	2	1
Кількість внутрішніх рівнів	2	2
Матеріал	Харчовий пластик	Харчовий пластик
Внутрішні контейнери	Нержавіюча сталь 304	Нержавіюча сталь 304
Кількість чаш у комплекті	4	2
Швидкість нагріву їжі, хв.	10	5
Швидкість приготування крупи (рис), хв.	30	20
Розмір пакування	265x130x220	266x147x182
Термін служби виробу, років	2	2

## Зовнішній вигляд

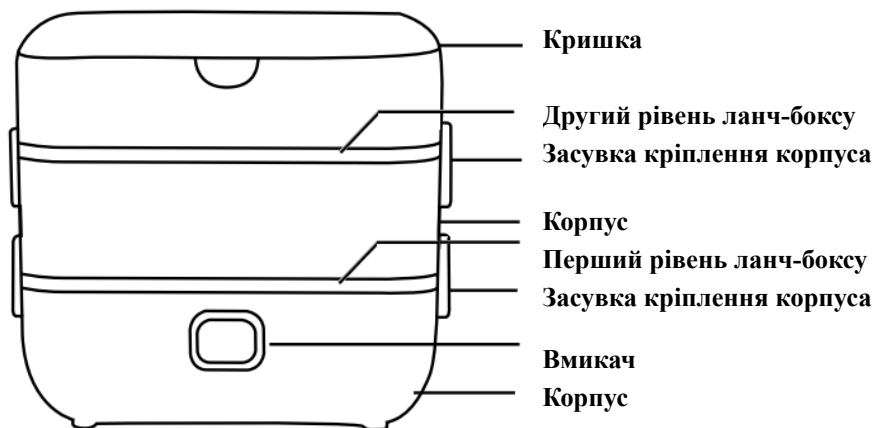

## Заходи безпеки

**Будь ласка, суворо дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки при використанні ланч-боксу NEOR**

1. Перед використанням, будь ласка, переконайтесь, що напруга живлення, відповідає вказаним вимогам (198–242В).
2. Будь ласка, використовуйте розетки живлення із заземленням для забезпечення власної безпеки.
3. Перед початком роботи ланч-бокс слід розмістити на горизонтальній поверхні. Під час роботи тримайте його якомога далі від дітей.
4. Ланч-бокс розраховано на використання лише всередині будівель та приміщень, не використовуйте ланч-бокс у місцях з високим рівнем вологості.
5. Не натискайте кнопку живлення занадто сильно щоб не пошкодити її.
6. Якщо ланч-бокс працює без води, додайте воду в контейнер або від'єднайте подачу живлення. Не торкайтесь нагрівального елемента, щоб уникнути опіку. Від'єднайте подачу живлення, коли продукт не використовується, щоб уникнути пошкодження приладу.
7. Під час використання продукту велика кількість пару буде виходити з парового отвору – остерігайтесь парових опіків.
8. Після приготування їжі у ланч-боксі все ще залишається велика кількість пару. Не відкривайте кришку одразу. Зачекайте декілька хвилин після вимкнення живлення, щоб уникнути парових опіків.
9. Прилад має функцію теплового захисту. Після тривалого використання, приладу необхідно дати охолонути перед наступним використанням.
10. На дні є символ Max (Максимум), НЕ додавайте воду вище цієї лінії, інакше вода може перелитися через гору під час роботи. Розміщуйте продукт суворо відповідно до інструкцій.
11. Не занурюйте корпус у воду, або не дозволяйте рідині потрапляти до корпусу під час чистки, щоб уникнути небезпеки!
12. Якщо продукт не працює, НЕ розбирайте його. Його можуть ремонтувати лише професійні технічні спеціалісти.
13. Нагрівальна пластина, що використовується для нагрівання у корпусі, не має бути у прямому контакті з їжею.
14. Контейнер із неіржавної сталі (для їжі) слід чистити спеціальним засобом перед першим використанням, а потім простерилізувати його окропом не менше 1 хвилини.

## Використання

Один рівень, або два рівні на вибір в залежності від ваших особистих потреб.

### 1. Нагрівання їжі:

- А. Додати достатньо води до місткості (Щодо кількості води, будь ласка, використовуйте для довідки таблицю нижче, але не вище символу MAX).
- Б. Покласти їжу у контейнер, потім поставити контейнер на підкладку.
- В. Закрити кришку і натиснути кнопку живлення

## 2. Приготування рису:

А. Додати достатньо води до місткості (Щодо кількості води, будь ласка, використовуйте для довідки таблицю нижче, але не вище символу MAX).

Б. Покласти трохи рису та додати достатньо води до контейнера, потім поставити контейнер на підкладку.

В. Закрити кришку і натиснути кнопку живлення.

## 3. Приготування яєць (приготовані на пару)

Відповідно до вашого смаку, взяти належну кількість води (згідно з таблицею) за допомогою чашки, налити до корпусу, покласти яйця на підставку для яєць, потім покласти все до корпусу разом, потім закрити кришку.

4. Коли вода випарується, прилад припинить роботу й індикатор живлення вимкнеться, будь ласка, від'єднайте кабель живлення від розетки.

Рівень ланч-боксу, що використовується	Режим	Степінь	Вага їжі	Вода, яку додають до їжі (мл)	Вода, яку додають до приладу (мл)	Час приготування (хвилини)	Примітка
Перший рівень	Нагрівання їжі	Нагрівання	На ваш запит	0	95	20-25	Ця кількість води підходить для холодних страв при низьких температурах
Другий рівень				0	175	30	
Перший рівень	Приготування рису	Повне приготування	170 г	260	175	30-40	Після приготування, будь ласка, зачекайте 10 хвилин перед відкриттям коробки, після того, як вимкнувся світловий індикатор
Другий рівень			170 г	260	175	30-40	
Другий рівень	Приготування яєць на пару	Повне приготування	5 шт.	0	25-65	10-15	25 мл слабо приготоване 45 мл середньо приготоване 65 мл повністю приготоване

1. Час для приготування яєць на пару вимірюється при кімнатній температурі 25 градусів за Цельсієм та розрахований на 5 яєць, якщо кількість яєць менше, або більше, ніж 5 час для приготування буде відрізнятись

Якщо яйця були тільки вийняті з холодильника, кількість води слід відповідно збільшити, інакше яйця можуть бути нерівномірно зварені.

2. Після того, як яйце приготувалося на пару, залиште його у відсіку для яєць охолоджуватись природним чином на деякий час, так смак буде кращим.

3. Вищенаведені дані вказані лише для довідки. Ви можете налаштувати все відповідно до вашого особистого смаку та досвіду.

## Чистка та технічне обслуговування

1. Після використання продукту, ви маєте від'єднати вилку, щоб вимкнути живлення.

2. Одразу після використання необхідно помити ланч-бокс, контейнери ланч-боксу, кришки контейнерів, підставки для яєць мийним засобом та м'якою губчатою тканиною, добре висушити, щоб уникнути неприємного запаху.

3. Не використовувати незаражувальний порошок, тверду щітку, неіржавну дровову кульку і т.п., щоб уникнути пошкодження поверхні.

4. Після використання, ви можете налити невелику кількість теплої води у корпус для очищення, або почистити його з допомогою вологої м'якої тканини. Не кладіть корпус ланч-боксу у воду, щоб уникнути протікання та нещасних випадків.

5. Коли ланч-бокс не використовується впродовж тривалого часу треба почистити його, покласти в пакувальну коробку і розмістити її у вентильованому і сухому місці.

6. Якщо виникає будь-яка проблема з цим приладом, відправити його до нашого відділу технічного обслуговування або зверніться до офіційного дистриб'ютора.

### Несправності та шляхи їх вирішення

Несправність	Можлива причина	Шляхи вирішення
Ланч-бокс не нагріває їжу і світловий індикатор вимкнений	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Відсутнє електроживлення</li><li>2. Пошкоджений шнур живлення</li><li>3. Несправний вмикач на ланч-боксі</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Перевірити наявність електроживлення у мережі</li><li>2.Перевірити, чи справні розетка та шнур живлення.</li><li>3.Під'єднавши до мережі електроживлення переконатися що вмикач на корпусі ланч-боксу працює</li><li>4.Якщо вище зазначене не допомогло — зверніться в офіційний сервісний центр.</li></ol>
Ланч-бокс не нагріває їжу, але світловий індикатор ввімкнений	Пошкоджено нагрівальний елемент	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Необхідно звернутися до спеціалізованого сервісного центру</li></ol>
Рис переварений або недоварений	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Занадто багато або занадто мало води (Готувати при зовеликій кількості води та готувати при замалій кількості води)</li><li>2. Нагрівальний елемент вкритий занадто товстим шаром накипу</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Продовжити або зменшити час приготування належним чином.</li><li>2. Чистка накипу</li></ol>