

The logo for NEOR, featuring the word "NEOR" in a bold, dark blue sans-serif font. The letter "O" is replaced by a stylized orange crescent moon shape.

**NEOR**

**Інструкція з використання  
мульти ланч-бокса для  
підігріву та приготування  
їжі ТМ "NEOR"**

**MODEL  
HEAT 06L50 WT**

## Зміст

1. Зовнішній вигляд та опис	3
2. Заходи безпеки та застереження	4
3. Розпакування	4
4. Перше використання	5
5. Інструкції	5
6. Технічне обслуговування та очищення	7
7. Зберігання	8
8. Гарантійне обслуговування	8
9. Пошук і усунення можливих несправностей	8
10. Технічні характеристики приладу	9

## 1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням приладу, і використовуйте його належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.

- Ланч-бокс призначений для побутового використання у житлових приміщеннях. Він не призначений для промислового та комерційного застосування.
- Перед використанням приладу переконайтеся, що напруга в розетці відповідає значенню зазначеному в технічних характеристиках приладу.
- Забороняється закривати паровий отвір приладу.
- Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.
- Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на прилад, шнур живлення та вилку.
- Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте прилад поза приміщеннями.
- Вимикаючи прилад з електричної мережі, не тягніть за шнур, треба тягнути за вилку мережевого шнура.
- Не беріться за мережеву вилку або за корпус приладу мокрими або вологими руками.
- Під час роботи не накривайте прилад різними конструкціями або одягом. Забороняється закривати вентиляційні отвори на корпусі, бо це може викликати перегрів та вихід з ладу.
- Перш ніж увімкнути прилад, перевірте, чи штекер шнура живлення повністю вставлений в гніздо. Якщо він не повністю вставлений, це може викликати нагрівання і викликати пожежу.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості до джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не використовуйте пристрій, якщо він має пошкодження.
- Не використовуйте пристрій з пошкодженим шнуром живлення або вилкою.
- Не кладіть цей виріб у воду чи інші рідини, щоб уникнути короткого замикання або ураження електричним струмом.
- Не підключайте прилад до розетки, що має пошкодження.
- Проводьте регулярне чищення.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в діапазоні від +5°C до +40°C.
- Користувач не повинен залишати без нагляду увімкнену в мережу пристрій, оскільки це може бути джерелом небезпеки.
- Не залишайте дітей без нагляду поряд з приладом та не дозволяйте їм гратися з нею.
- Прилад та шнур живлення треба тримати недосяжним для малолітніх дітей.
- Прилад не призначена для користування особами (а також малолітніми дітьми) з обмеженими фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань. Регулярно перевіряйте стан вилки мережевого шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте його самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння вимкніть її з електричної розетки та зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

- Під час роботи приладу не відкривайте кришку, щоб уникнути помилок у роботі та пошкодження.
- Після приготування всередині приладу залишається гаряча пара. Від'єднайте прилад від джерела живлення на 1 хвилину, потім відкрийте кришку, щоб уникнути опіків.
- Не використовуйте прилад поблизу легкозаймистих матеріалів.
- Не вставляйте прилад у стерилізатор.
- Не ставте прилад у холодильник.

## 2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС



Особливості продукту:

1. Ланч бокс має елегантний дизайн з використанням матової технології, шкіряну ручку.
2. Внутрішня частина приладу виконана із харчової нержавіючої сталі.
3. Все в одному, розігрів та приготування: супу, локшини, варених яєць, квіткового чаю, окропу та інше.
4. Має захист від вмикання порожнього приладу та захист від перегріву.
5. Роз'ємний шнур живлення, який легко брати з собою в дорогу та заощаджує місце.
6. Гумові накладки проти ковзання забезпечують прилад більшою стійкістю.

## 3. РОЗПАКУВАННЯ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
2. Перевірте цілісність пристрою та шнура живлення, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.

3. Перед вмиканням переконайтеся в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

## 4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням:

1. Розмотайте мережевий шнур на всю довжину.
2. Зніміть кришку.
3. Перед першим використанням очистити внутрішні поверхні приладу.
4. Протріть кришки, та корпус приладу злегка вологою тканиною, а потім витріть насухо.
5. Встановіть прилад на рівну тверду горизонтальну поверхню.

## 5. ІНСТРУКЦІЇ

1. Поставте прилад на рівну поверхню.




(малюнок 1)




(малюнок 2)

2. Налийте в прилад потрібну кількість води та промитих інгредієнтів, спеції можна додавати залежно від ситуації. Не перевищуйте позначку максимального рівня ємності. (малюнок 1)


3. Закрийте кришку в тому ж напрямку, що вказано стрілкою. (малюнок 2)

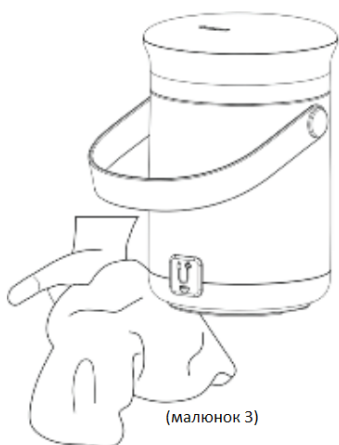

(малюнок 3)

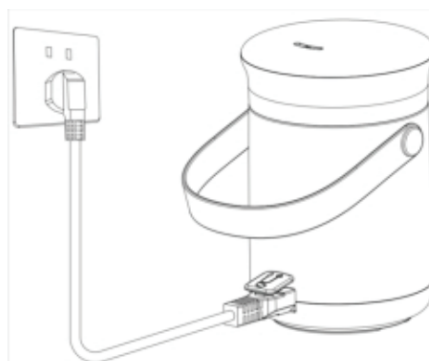

(малюнок 4)



(малюнок 5)

4. Перевірте та протріть розетку приладу м'яким рушником, якщо вона волога. (малюнок 3)
5. Підключіть шнур живлення до приладу, а потім вставте його в розетку. (малюнок 4)
6. Підключіть прилад до джерела живлення, засвітиться підсвічування дисплея (включаючи всі індикатори роботи) на 1,5 секунди. Після вимкнення функціональних світлових індикаторів на дисплеї відображається «--- ---» і відбувається перехід в режим очікування. ( малюнок 5).
7. Натисніть кнопку «Налаштування/Минуло», щоб увійти в вибраний режим, загоряться індикатори приготування, натисніть кнопку «Налаштування/Минуло» ще раз, щоб вибрати один із чотирьох налаштувань: приготування, тушкування, квітковий чай, збереження тепла (вибраний індикатор починає блимає, інші продовжують світитися). Прилад автоматично переходить у вибраний режим через 3 секунди (індикатор вибраного режиму світиться, інші гаснуть).

### **ПРИГОТУВАННЯ**

Встановлений час роботи режиму – 20 хв.

При натисканні кнопки "Управління/Відміна" можна вибрати бажаний час приготування в межах від 20 до 90 хвилин з інтервалом у 10 хвилин.

На дисплеї відображається зворотній відлік встановленого часу.

Температура не змінюється, ланчбокс працює у режимі постійної підтримки максимальної температури за заданий проміжок часу.

Після завершення часу прилад автоматично переходить у режим очікування.

### **ТУШКУВАННЯ**

Встановлений час роботи режиму – 60 хв.

При натисканні кнопки "Управління/Відміна" можна змінити час приготування. Час може бути встановлений в межах від 20 до 120 хвилин з інтервалом у 10 хвилин.

На дисплеї відображається зворотній відлік встановленого часу.

Під час роботи на дисплеї відображається поточна температура.

Протягом встановленого часу роботи режиму прилад періодично перемикається в режим підтримки тепла, коли досягається температура для приготування.

Після завершення часу прилад автоматично переходить у режим очікування.

### **КВІТКОВИЙ ЧАЙ**

Температура нагріву за умовчанням становить 100°C.

При натисканні кнопки "Управління/Відміна" можна вибрати бажану температуру приготування в межах від 55°C до 100°C, спочатку можна встановити від 55°C до 60°C градусів, подальша зміна температури відбувається з кроком у 10°C.

Час роботи режиму не встановлюється.

Під час роботи на дисплеї відображається поточна температура.

При досягненні температури 100°C, мультиланчбокс протягом 5 хвилин підтримує її та по закінченню часу подає 3 звукові сигнали, сигналізуючи про автоматичний перехід в режим підтримки тепла. В даному режимі прилад перебуває 5 хвилин після чого автоматично.

### **УВАГА!**

**Звукові сигнали подаються тільки при встановленій температурі 100°C.**

## ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА

Температура нагріву за змовчуванням становить 55°C

Час дії режиму 6 годин. Це стале налаштування і його змінити не можна.

Для зміни температури підігріву натисніть кнопку "Управління/Відміна". Доступний вибір температури від 55°C до 70°C з інтервалом 5°C.

Під час роботи на дисплеї відображається поточна температура.

Після завершення часу роботи прилад автоматично повертається в режим очікування.

## УПРАВЛІННЯ/ВІДМІНА

Щоб скасувати вибраний режим (Приготування, Тушкування, Квітковий чай чи Підтримання тепла), та повернутися в режим очікування, натисніть і тримайте протягом 2 секунд кнопку «Управління/Відміна».

## НАЛАШТУВАННЯ/МИНУЛО

Щоб активувати функцію відкладеного старту, виконуйте наступні дії:

- натисніть кнопку «Налаштування/Минуло» і утримуйте протягом 3 секунд;
- на екрані відобразиться 1Н для входу в режим попереднього налаштування (чотири функціональні світлові індикатори не відобразатимуться на дисплеї);
- натисніть кнопку «Налаштування/Минуло» ще раз, щоб вибрати час на який хочете відтермінувати вибраний режим. Час може бути встановлений в межах від 1 до 12 годин з інтервалом 1 година;
- після встановлення часу перехід до вибору режиму через 5 секунд;
- на дисплеї вмикаються індикатори «Тушкування» та «Квітковий чай»;

### УВАГА!

**Попереднє налаштування не допускається для «Приготування» та «Підтримання тепла», індикатори вмикаються.**

- натисніть кнопку «Налаштування/Минуло», щоб вибрати «Тушкування» або «Квітковий чай» (дані індикатори починають блимати);
- після вибору режиму, через 5 секунд почнеться зворотний відлік заданого часу, загориться світловий індикатор вибраного режиму, а на дисплеї відобразиться зворотний відлік у годинах. Зверніть увагу, якщо відкладений старт був запрограмований на 1 годину, то на дисплеї буде відобразатися значення 1Н протягом всього часу очікування;
- після закінчення часу очікування, прилад автоматично переходить у раніше вибраний режим.

## 6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

1. Під час чищення необхідно вимкнути живлення та дати приладу охолонути.
2. Забороняється мокрими руками торкатися шнура живлення, щоб уникнути ураження електричним струмом.
3. Ніколи не занурювати корпус приладу у воду чи іншу рідину. Не допускайте потрапляння будь-якої рідини під пластикові деталі корпусу та на органи керування.
4. Для видалення забруднень забороняється використовувати будь-які розчинники, металеві щітки і абразивні миючі засоби.
5. Протріть корпус приладу злегка вологою тканиною, після чого витріть його досуха.

## 7. ЗБЕРІГАННЯ

1. Перш ніж прибрати пристрій на тривале зберігання, очистити його і ретельно просушити.
2. Зберігайте пристрій у сухому місці при кімнатній температурі.
3. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
4. Бажано зберігати пристрій у фабричному пакуванні.

## 8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Строк служби виробу становить 2 роки.

Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Гарантійний термін обслуговування вказано у гарантійному талоні.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно.

Виробник не несе відповідальності у разі заподіяння шкоди через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з техобслуговування.

До таких пошкоджень, крім іншого, належать:

- корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання;
- пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин;
- пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами.

## 9. ПОШУК І УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Помилка	Аналіз причин	Рішення
Прилад не вмикається.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Перевірте наявність електроенергії?</li><li>2. Чи вставлено шнур живлення в розетку?</li><li>3. Чи підключено штекер шнура живлення до розетки приладу?</li><li>4. Перевірте наявність води в приладі, а прилад не знаходиться в стані захисту від порожнього вмикання?</li></ol>	Якщо прилад вийшов з ладу і не вмикається після перевірки, зверніться до служби сервісного обслуговування. Ніколи не намагайтеся ремонтувати прилад за допомогою не кваліфікованого персоналу.
Відображення коду E1.	Коротке замикання датчика температури.	Зверніться до відділу сервісного обслуговування.



Відображення коду E2.	Розрив ланцюга датчика температури.	Зверніться до відділу сервісного обслуговування.
Відображення коду E3.	Прилад у стані захисту від порожнього вмикання.	Відключити живлення, долийте воду і почекайте протягом 5 хвилин для охолодження.

## 10. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

Назва приладу	Мульти ланч-бокс NEOR SMART HEAT
Модель приладу	06L50WT
Тип керування	Сенсорний
Номінальна потужність	500 Вт
Номінальна частота	50 Гц
Номінальна напруга	220 В ~
Матеріал корпусу	ABS пластик/сталь
Габаритний розмір приладу	130x132x193 мм
Габаритний розмір пакування	165x165x230 мм
Вага нетто/брутто	0,83/1,1 кг
Об'єм	600 мл
Довжина кабелю живлення	1 м
Комплект постачання	Мульти ланч-бокс NEOR SMART HEAT – 1 шт., кабель живлення — 1 шт., мірний стаканчик — 1 шт., гарантійний талон — 1 шт.

Офіційний представник в Україні: ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: Zhongshan Hui ren Electric Appliance CO., LTD, №89, Chuangyan road, Anle village, Dongfeng town, Zhongshan city, Guangdong, Китай